SAMSUNG

# 삼성 전자레인지

## 제품사용설명서

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고,
재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

이 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
전원,전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

RE-C20JT
RE-C20JW
RE-C20JB
RE-C20JS

# 차례


준비편

안전을 위한 주의사항 . . . . . 4
각 부분의 이름 . . . . . 12
설치방법 . . . . . 13

사용편

랩/부속품 사용방법 . . . . . 14
사용 가능한 그릇의 종류 . . . . . 15
버튼과 표시부 . . . . . 16
전자레인지 기본기능 . . . . . 17
간단데우기 . . . . . 18
자동조리 . . . . . 19
쾌속해동 . . . . . 22
수동조리 . . . . . 23
현재시간 설정 . . . . . 27
탈취/절전/잠금기능 . . . . . 28
청소 및 손질방법 . . . . . 32

기타편

고장신고 전 확인사항 . . . . . 33
폐가전제품 처리방법 . . . . . 34
제품규격 . . . . . 35

## 안전을 위해 꼭 지켜주세요

사용자 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

**⚠ 경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

**⚠ 주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

"주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비하여 잘 보관하세요."

## 설치관련 ⚠ 경고

**설치는 전문기사에게 의뢰하세요.**

▶ 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

**열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.**

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

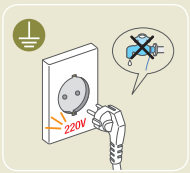


**안전을 위해서 반드시 접지하세요. 또한, 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.**

▶ 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
▶ 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.

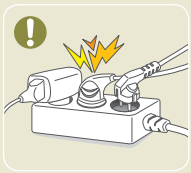

**전원은 교류 220V/60Hz/정격 15A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원코드를 임의로 연장하지 마세요.**

▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 변압기를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
- 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- 감전예방을 위한 접지 표시입니다.
- 전원을 차단하라는 표시입니다.
- 분해금지 표시입니다.

## 설치관련

### ⚠ 주의

**바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.**

▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

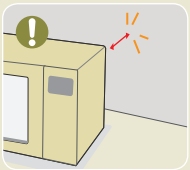

**벽과의 간격을 두고 설치하세요.**

▶ 과열로 화재의 원인이 됩니다.

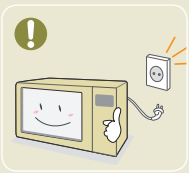

**제품을 설치할 때는 전원코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.**

▶ 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

## 전원관련 ⚠ 경고

**정기적으로 전원플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.**

- ▶ 전원 플러그를 빼고 마른 천으로 닦아 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**전원플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원플러그, 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.**

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

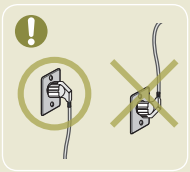

**전원플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.**

- ▶ 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

**전원코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.**

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

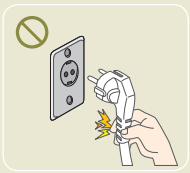

**전원플러그를 뺄 때에는 전원코드(전선)를 당겨서 빼지 마세요.**

- ▶ 전원플러그를 잡고 빼 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**전원플러그나 전원코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.**

## 전원관련 ⚠ 주의

**장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원플러그를 빼 주세요.**

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다

## 사용관련

### ⚠ 경고

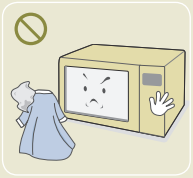

**절대 조리 외에 다른 용도로 사용하지 마세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

**제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스센터에 연락하세요.**

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

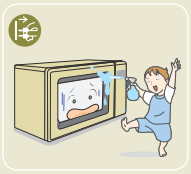

**제품내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 뺀 후에 서비스센터에 연락하세요.**

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**조리시 음식물이 히터에 닿지 않도록 주의하세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

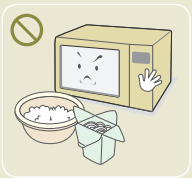

**플라스틱 또는 종이 용기는 절대 가열하거나 사용하지 마세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

**가열성 스프레이, 인화성 물질 등을 오븐과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.**

▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

**젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.**

▶ 감전의 원인이 됩니다.

**제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.**

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.**

▶ 다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

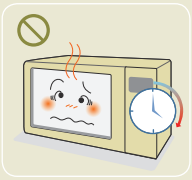

**음식물을 필요 이상 가열하지 마세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

**조리물을 잡지, 신문지 등으로 포장하여 가열하지 마세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

**조리실에서 식품이 타고 있을 때 문을 열지 마세요.**

▶ 문을 열면 산소 유입으로 인해 불길이 커져 화재의 원인이 됩니다.

## 사용관련

### ⚠ 경고

**비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.**

▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

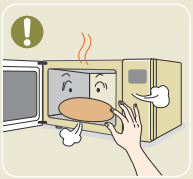

**조리 중이나 종료 직후 문, 히터 , 부속품 등이 인체에 닿지 않도록 주의하세요.**

▶ 매우 뜨거워 화상의 원인이 됩니다.

**밀봉성이 높은 용기(쌍화탕, 젖병, 우유 등)의 뚜껑이나 마개는 개봉하고, 껍질이나 껍데기가 있는 식품(달걀, 밤 등)은 칼집을 넣으세요.**

▶ 파열로 인한 화상, 상해의 원인이 됩니다.

**임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.**

▶ 제품 케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전, 화재의 위험이 있습니다.

▶ 전파 에너지에 노출될 위험이 있습니다.

▶ 수리가 필요할 때에는 서비스센터로 연락하세요.

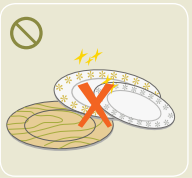

**알루미늄 호일, 금속성 물질(용기, 포크 등) 및 금선이나 은선을 두른 용기등은 사용하지 마세요.**

▶ 불꽃 및 화재의 위험이 있습니다.

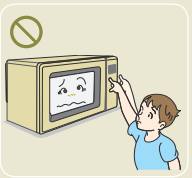

**안전을 위해 어린이나 취급이 미숙한 사람이 혼자 사용 못하게 하세요. 또한, 어린이 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.**

▶ 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다

**가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 샐 때에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기시키세요.**

▶ 환기 팬은 사용하지 마세요.

▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

**조리실이 비어 있는 상태에서 동작하지 마세요.**

▶ 본체나 내부의 이상 가열로 인한 고온상태가 되어 화상의 원인이 됩니다.

▶ 또한, 장시간 가열하거나, 소량의 식품 가열 후에도, 내부가 뜨거워져 화상의 원인이 되므로 종료 직후에는 내부를 만지지 말아 주십시오.

## 사용관련

### ⚠ 주의

**제품 위에 올라거가나, 물건(세탁물, 커버, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려 놓지 마세요.**

- ▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- ▶ 천 등이 문에 낄 수 있습니다.

**제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.**

- ▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

**젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.**

- ▶ 감전의 원인이 됩니다.

**데우기 후 음료나 음식물이 매우 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.**

- ▶ 특히, 어린이에게 줄 때는 젖거나 충분히 식힌 후 주세요.

**문이나 내부에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마세요.**

- ▶ 변형되어 전파 누설에 의한 상해의 원인이 됩니다.
- ▶ 문에 매달리거나 하면 제품이 쓰러져 상해의 원인이 됩니다
- ▶ 문이 손상된 경우 사용하지 말고 서비스센터로 연락하세요.

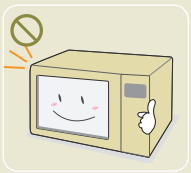

**문을 꼭 닫고 사용하세요.**

- ▶ 음식 찌꺼기 등의 이물질이 끼인 상태로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

**물과 같은 음료나 액체를 데울 시에는 주의하세요.**

- ▶ 조리중이나 후에 항상 저어 주세요.
- ▶ 목이 좁고 긴 매끄러운 용기는 가급적 사용하지 마세요.
- ▶ 가열이 끝난 후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내 주세요.
- ▶ 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.

## 사용관련

### ⚠ 주의

**조리 중이나 조리가 끝나자 마자 음식물이나 부속품을 잡지 마세요.**

▶ 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 사용하세요. .

**식기나 식품을 꺼내어 랩을 벗길 때에는 주의하세요.**

▶ 고온 상태가 되어 있어 랩을 벗길 때 증기가 순간적으로 나와 화상의 원인이 됩니다.

**조리 중 또는 조리 직후 문을 열 때 문에 얼굴이나 신체를 가까이 하지 마세요.**

▶ 어린이가 접근하지 않도록 주의하세요.

▶ 열기에 의한 화상의 원인이 됩니다.

**조리 중 이나 조리 후에는 문, 내부, 접시 등에 물을 붓거나 하여, 급하게 냉각시키지 마세요.**

▶ 파손 및 증기나 물보라로 인하여 상해, 화상의 원인이 됩니다.

## 청소관련 ⚠ 경고

**제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.**

▶ 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

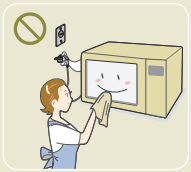

**청소시에는 전원 플러그를 빼고, 문과 조리실 내부의 음식물 찌꺼기를 제거하세요.**

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

## 청소관련 ⚠ 주의

**전자레인지 청소(외부/내부) 시 다치지 않도록 주의 하세요.**

▶ 모서리나 날카로운 부분에 의한 상해의 원인이 됩니다.

### 안전점검

**오래 사용한 전자레인지 의 소비자 안전점검을 !**

**이러한 증상이 있습니까?**

- 전원코드나 전원플러그가 이상하게 뜨거워진다.
- 조리중에도 식품이 가열되지 않는다.
- 사용중에 이상한 소리나 고약한 냄새가 난다.
- 조리실 내의 커버나 벽면이 더러워지거나 불꽃 또는 연기가 난다.
- 그 밖에 이상이나 고장이 있다.

**이럴땐 사용 중지**

- 안전을 위해 전원스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓는다.
- 구입처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받는다.
- 절대 소비자의 임의로 수리를 하지 마시기 바랍니다.

# 각 부분의 이름을 알아두세요

## ■ 각 부분의 이름

## ■ 부속품 설치하기

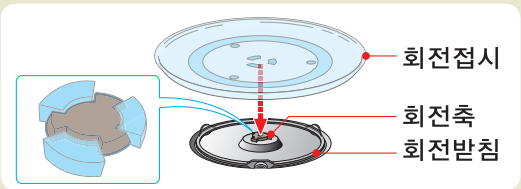


회전접시와 회전받침을 회전축 가운데에 일치하도록 놓아 주세요.

조리실 내부, 특히 회전받침 주변에 이물질이 없도록 해 주세요.

## ■ 부속품



회전받침

회전접시



사용설명서

※ 자재구입(회전받침, 회전접시 등)이 필요할 경우 가까운 서비스센터를 방문하여 구입하시기 바랍니다.

## ■ 장소선택

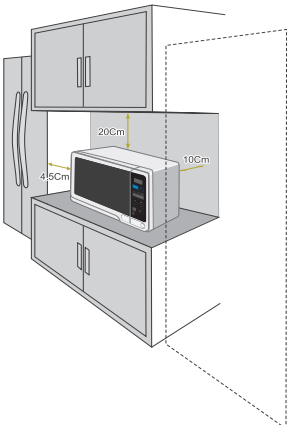


**다른 전기제품과 간격을 두고 설치하세요.**

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다. 뒷면과 약 10cm, 윗면과 약 20cm, 좌,우 약 4.5cm 이상 간격을 두고 설치 하세요. 흡입구 및 배기구가 막히면 고장의 원인이 됩니다.

**통풍이 잘 되는 평평하고 안정된 장소에 설치하세요.**

▶ 불안정한 장소는 소음의 원인이 됩니다.

**110V로 사용하려면**

▶ 승압용 변압기를 가까운 전기 재료 판매점에서 구입하여 연결한 후 사용하세요. (1.5KVA이상) 반드시 접지를 해야 합니다.

## ■ 접지하기

**안전을 위해 접지해 주세요.**

경고 접지를 해두면 습한 장소에서 사용할 경우 전기의 누전이나 감전사고를 예방할 수 있습니다.

### 콘센트에 접지단자가 있는 경우

▶ 따로 접지할 필요가 없습니다.

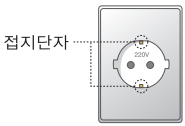


### 콘센트에 접지단자가 없는 경우

▶ 접지단자가 있는 전원플러그로 교체하려면 서비스센터에 의뢰하세요. (유상서비스)

▶ 접지선을 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면의 접지단자에 연결한 후 금속 수도관이나 벽면의 접지단자에 연결하세요.

### 이런 곳에는 접지하지 마세요.

▶ 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등

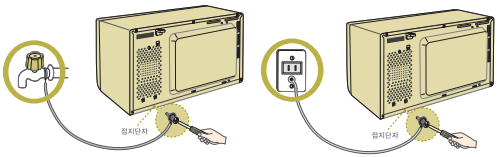

참고

- 습기가 많은 곳에 제품을 설치할 경우 구입하신 대리점이나 삼성전자 서비스센터에 연락하여 반드시 제3종 접지공사를 받으세요.
- 누전의 위험이 있는 곳에는 꼭 누전차단기를 설치하세요.

## ■ 랩/비닐봉투 사용 방법

### 랩 : 데우기(냉동식품, 찌개)

- ▶ 수분 손실을 막기 위해 뚜껑 대신 사용할 수 있습니다.
- ▶ [전자레인지에 사용 가능] 이라고 표시되어 있는 것을 사용해 주세요.
- ▶ 사용시 부풀어 오르거나 음식에 달라 붙는 것을 막기 위해 구멍을 뚫어 주세요.

### 비닐봉지 : 데치기

- ▶ 짧은 시간 데칠 때 사용하면 좋습니다.
- ▶ 데칠때는 부풀어 오르지 않도록 구멍을 뚫어 주세요.

⚠ 주의

- 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 사용하지 마세요.
- 기름기가 많은 음식을 요리할 때는 기름 종이를 사용하고 빵이나 튀김요리 등을 잠깐 데울 때나 볶을 때는 냅킨을 덮어 짧은 시간 가열하세요.
- 알루미늄 호일은 사용하지 마세요.

사용 가능한 그릇의 종류를 알아 두세요

각각의 조리기능에 적합한 그릇의 종류를 알아두세요.
그릇의 변형이나 사고를 방지할 수 있습니다.

## ■ 사용 가능한 그릇

### 열에 강한 유리

불에 직접 올려 놓을 수 있는 유리그릇을 사용하세요.

### 열에 강한 플라스틱

120℃까지 열에 견디는 그릇을 사용하세요.

### 도자기류

보통 사용하는 도자기류의 그릇을 사용하세요.

## ■ 주의할 그릇

### 일반 유리

물, 우유 등을 간단히 데울 때만 사용하세요.

### 일반 플라스틱

찬 음식을 간단히 데울 때만 사용하세요.

- 오랜시간 조리할 때는 사용하지 마세요

### 나무, 종이류

물을 간단히 데울 때만 사용하세요.

- 조리중 자주 점검하세요.

## ■ 사용할 수 없는 그릇

### 금선/은선 무늬

금선, 은선 무늬가 있는 그릇은 불꽃이 튀어 색이 변하거나 깨질 수 있습니다.

### 금속류

스테인레스 냄비나 그릇은 전파를 반사하여 식품이 가열되지 않습니다.

주의

- 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.

## 버튼의 기본기능을 알고 싶어요

버튼의 이름과 기능을 익혀 두세요.
기본적인 기능들을 제대로 알면 생활이 더 편리해 집니다.

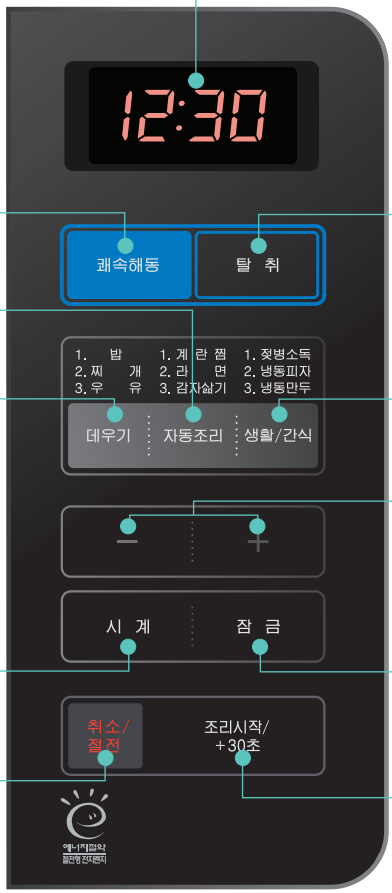


### 진행표시부
조리의 진행상태를 알려줍니다.

### 괘속해동 버튼
육류, 닭류, 생선류를 해동시킬 때사용하세요.

### 자동조리 버튼
계란찜, 라면, 감자삶기를 할 때 누르세요.

### 데우기 버튼
밥, 찌개, 우유를 데울때 누르세요.

### 시계 버튼
현재시간을 맞춰두고 시계로 사용할때사용하세요.

### 취소/절전 버튼
조리중 취소 또는 절전할때 사용하세요.

### 탈취 버튼
전자레인지 내의 음식물 냄새를 제거할 때 사용하세요.

### 생활/간식 버튼
젖병 소독 및 냉동피자, 냉동만두를 만들때 누르세요.

### 수동 조리 버튼
조리시간을 설정 할 때 사용합니다. (현재시간을 설정 할 때도 사용합니다.)

### 잠금 버튼
잠금기능을 설정할 때 사용하세요.

### 조리시작 버튼
커피, 한약등과 같이 간단한 음료 등을 데울 때 사용하세요

## 전자레인지의 여러 기능을 한눈에 알고 싶어요

전자레인지의 간단기능들을 알아두세요.
언제든지 편리하게 요리하실 수 있습니다.

### ■ 간단데우기(수동) (18쪽)

식은 음식을 따뜻하게 하기

조리시작/
+30초

▶ **[조리시작/+30초]**버튼을 누를 때마다 30초씩 기본조리가 작동합니다.
간단히 음식을 데울 때 사용하세요.

### ■ 자동조리 (데우기, 자동조리, 생활/간식 ) (19~21쪽)

각종 자동조리 만들기

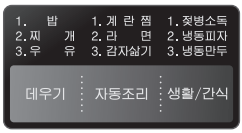


자동조리를 선택하세요.

조리시작/
+30초

▶ **[조리시작]**버튼을 누르지 않아도 2초 후 작동됩니다.

**[조리시작]**버튼을 누르세요.

### ■ 쾌속해동 (22쪽)



냉동 음식을 녹이기

쾌속해동

**[쾌속해동]**버튼을 누르세요. 원하는 무게의 숫자를 선택하세요.

조리시작/
+30초

**[조리시작]**버튼을 누르세요.

▶ **[조리시작]**버튼을 누르지 않아도 2초 후 작동됩니다.

### [조리시작]버튼

조리 중에 문을 열면 동작이 일시정지 됩니다. 이 때 문을 닫고 **[조리시작]** 버튼을 누르면 다시 조리가 진행됩니다.

조리시작/
+30초

### [취소/절전]버튼

조리중에 **[취소/절전]**버튼을 1회 누르면 동작이 취소되고 다시 누르면 모든 표시가 사라집니다.

취소/
절전

## 원하는 시간동안 간단히 데우고 싶어요

커피한잔, 약봉지, 물한컵, 음료나 간단한 음식은 [조리시작/+30초]버튼으로 간편하게 데워드세요.

### ■ 작동방법 예) 커피 한잔을 데우려면

**1** 회전접시 위에 커피를 올려 놓으세요.

**2** [조리시작]버튼을 누르세요.

▶ **[조리시작]**버튼을 누를 때 마다 조리시간이 30초씩 증가되며 자동으로 조리가 시작됩니다.

조리 중 취소하고 싶을 때는 **[취소/절전]**버튼을 누르면 동작이 취소 됩니다.

**경고**

- 필요 이상 과열하면 화재의 위험이 있습니다.
- 조리가 끝난 즉시 음식이나 용기를 만지면 화상의 위험이 있으니 조심하세요.
- 한약은 팩 채로 데우면 터질 수도 있으니 다른 내열 용기에 담아 뚜껑이나 랩을 씌우지 말고 데워 주세요.
- 밀폐된 용기는 반드시 뚜껑을 열고 데우세요.
- 렌지조리의 최대 조리시간은 60분 입니다.
- 커피, 한약, 물 등을 데운 후 골고루 저어 드세요.
- 인스턴트 식품은 별도의 용기에 옮겨 랩 또는 뚜껑을 씌운 후 데우세요.
- 알루미늄 호일 또는 금박, 은박으로 포장되어 있는 음식물은 가열할 때 불꽃이 발생할 수 있으므로 내열용기에 옮겨 데우세요.
- 물과 같은 음료나 액체를 가열할 때에는 뜨거운 내용물이 갑자기 튀는 현상으로 화상을 입을 수도 있으니 종료후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내주세요. (안전을 위한 주의사항 참조)

**커피한잔 (100ml)**

▶ [조리시작]버튼을 1회 눌러 30초 가열하세요.

**한약 한봉지 (100ml~140ml)**

▶ [조리시작]버튼을 1회 눌러 30초 가열하세요.

▶ 봉지채로 넣지말고 내열용기나 컵에 담아 데우세요.

**물 한컵 (100ml~150ml)**

▶ [조리시작]버튼을 1회 눌러 30초 가열하세요.

## 자동으로 음식물을 데우고 싶어요

음식물에 따라 시간이 자동으로 조절되어있어 버튼 하나로 쉽게데울 수 있는 편리한 기능입니다.

### ■ 작동방법 예) 밥을 데우려면

**1** 회전접시 위에 뚜껑이나 랩을 씌운 밥을 올려 놓으세요.

**2** [데우기]버튼을 1회 눌러 '1' 을 선택하세요.

▶ 2초 후 자동으로 데우기가 시작됩니다.

조리 중 취소하고 싶을 때는 **[취소/절전]**버튼을 누르면 동작이 취소 됩니다.

**경고**

- 필요 이상 과열하면 화재의 위험이 있습니다.
- 조리가 끝난 즉시 음식이나 용기를 만지면 화상의 위험이 있으니 조심하세요.
- 우유를 팩채 데우지 마세요.
- 랩 사용시 구멍을 낸 후 조리하세요.

**밥 한공기 (280~320g)**

▶ [데우기]버튼을 1회 눌러 1을 선택하세요. 2초 후 데우기가 시작됩니다.

▶ 내열용기에 랩을 씌운후 데우세요.

▶ 밥이 딱딱한 경우 물을 뿌린 후 데우세요.

**찌개 (280~320g)**

▶ [데우기]버튼을 2회 눌러 2를 선택하세요. 2초 후 데우기가 시작됩니다.

▶ 내열용기에 랩을 씌운 후 데우세요.

**우유 (200ml)**

▶ [데우기]버튼을 3회 눌러 3를 선택하세요. 2초 후 데우기가 시작됩니다.

## 자동으로 계란찜/라면/감자삶기를 하고싶어요

시간을 설정하지 않고 [계란찜], [라면], [감자삶기]를 자동으로 조리합니다.

### ■ 작동방법 예) 라면을 조리하려면

**1** 회전접시 위에 뚜껑이나 랩을 씌운 라면을 올려 놓으세요.

**2** [자동조리]버튼을 2회 눌러 '2' 를 선택하세요.



▶ 2초 후 자동으로 조리가 시작됩니다.

조리 중 취소하고 싶을 때는 **[취소/절전]**버튼을 누르면 동작이 취소 됩니다.

**경고**

- 필요 이상 과열하면 화재의 위험이 있습니다.
- 조리가 끝난 즉시 음식이나 용기를 만지면 화상의 위험이 있으니 조심하세요.

### 계란찜(3개)

▶ [자동조리]버튼을 1회 눌러 1을 선택하세요. 2초 후 자동조리됩니다.

▶ 내열용기에 계란3개, 물3/4컵 (150ml), 소금 등을 넣고 잘 섞은 후 뚜껑이나 랩을 씌워 구멍을 낸 후 조리하세요.

**계란찜 수동 조리표**

| 계란 | 조리시간 | 물 량 |
|---|---|---|
| 1 개 | 2분 30초~3분 | 1/4컵 |
| 2 개 | 4분~4분30초 | 1/3컵 |
| 4 개 | 7분~7분30초 | 3/4컵 |

### 라면(1개)

▶ [자동조리]버튼을 2회 눌러 2를 선택하세요. 2초 후 자동조리됩니다..

▶ 라면과 스프, 물 2½컵(500ml)을 같이 내열용기에 넣고 뚜껑을 덮은 후 조리하세요.

▶ 조리중간에 식성에 따라 파, 계란, 김치 등을 넣어 조리하세요.

### 감자 삶기(200~800g – 중간것 4개, 큰것 3개))

▶ [자동조리]버튼을 3회 눌러 3을 선택하세요. 2초 후 자동조리됩니다.

▶ 감자를 깨끗이 씻어 내열용기에 담아 뚜껑을 덮은 후 조리하세요.

▶ 고구마 삶기를 하려면 고구마를 깨끗이 씻어 각각의 고구마에 포크로 작게 구멍을 낸 후 내열용기에 담아 뚜껑을 덮고 12~15분간 가열하면 됩니다.

## 자동으로 젖병소독과 간식을 만들고 싶어요

시간을 설정하지 않고 [젖병소독], [냉동피자], [냉동만두]를 자동으로 조리합니다.

### ■ 작동방법 예) 젖병을 소독하려면

**1** 회전 접시 위에 소독할 젖병을 올려 놓으세요.




▶ 젖병 1~3개에는 물을 약 50ml 담고 젖꼭지는물이 약 90ml 담긴 그릇에 넣어주세요.

▶ 자동조리시간은 젖병 1~3개 분량입니다.

**2** [생활/간식]버튼을 1회 눌러 '1' 을 선택하세요.

▶ 2초 후 자동으로 젖병 소독이 시작됩니다.

조리 중 취소하고 싶을 때는 **[취소/절전]**버튼을 누르면 동작이 취소 됩니다.

**경고**

- 젖병은 빈채로 가열하지 마세요.
- 소독후 젖병이 매우 뜨거우므로 장갑 등을 사용하여 꺼내 주세요.
- 젖병 소독이 끝나기 전에 문을 열지 마세요.
  – 뜨거운 물이 분출할 수 있으므로 젖병 소독이 끝나고 1분 정도 지난 후 열어 주세요.
- 젖병 소독 시 물의 양이 50ml 이상 넘지 않도록 하세요.
  – 뜨거운 물이 갑자기 분출하여 화상의 위험이 있습니다.

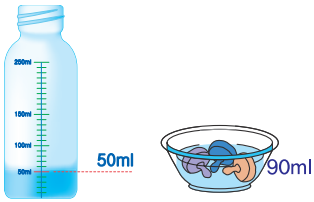


**이렇게 사용하세요.**

**젖병소독(1~3개)**

▶ [생활/간식]버튼을 1회 눌러 1을 선택하세요. 2초 후 소독이 시작됩니다.

▶ 소독후 젖병이 매우 뜨거우므로 장갑 등 을 사용하여 꺼내 주세요.

**냉동피자(300~400g)**

▶ [생활/간식]버튼을 2회 눌러 2를 선택하세요.

▶ 내열접시에 랩을 씌우고 구멍을 낸 후 조리하세요.

**냉동만두(20개)**

▶ [생활/간식]버튼을 3회 눌러 3를 선택하세요

▶ 냉동만두를 찬물에 살짝 담궜다 건져 내열용기에 담고 랩을 씌우고 구멍을 낸 후 조리하세요.

## 냉동된 육류/생선을 녹이고 싶어요

육류, 생선류는 단시간 내 균일하게 녹여주는 것이 가장 중요하죠.
간편한 해동기능으로 영양소 파괴없이 녹여 보세요.

### ■ 작동방법 예) 쇠고기 300g(반근)을 녹이려면

**1** 해동할 음식을 회전 접시 위에 올려 놓으세요.

**2** [쾌속해동]버튼을 2회 눌러 300g을 선택하세요.

▶ 2초 후 자동으로 조리가 시작됩니다.

조리 중 취소하고 싶을 때는 **[취소/절전]**버튼을 누르면 동작이 취소 됩니다.

**3** 해동중에 부저음이 울리면 (6회 울림) 해동 음식을 뒤집어 주세요.

**4** 문을 닫고 [조리시작]버튼을 누르세요.




**경고**

- 해동시 설정할 수 있는 양은 100g단위로 200~1500g입니다.
- 랩 또는 비닐을 씌우지 말고 녹이세요.

**참고**

- 해동시 적절한 시기에 부저음이 울립니다. 이때 음식물을 뒤집어 주면 좀 더 고르게 해동 됩니다.
- 부저음이 울릴때 뒤집어 주지 않으면 해동은 계속 진행됩니다.

### 이렇게 사용하세요.

**육류**

▶ [쾌속해동]버튼을 연속하여 눌러 무게를 선택하세요.
▶ 2초 후 자동으로 해동이 시작됩니다.
▶ 랩 또는 비닐을 씌우지 말고 녹이세요.

**닭류**

▶ [쾌속해동]버튼을 연속하여 눌러 무게를 선택하세요.
▶ 2초 후 자동으로 해동이 시작됩니다.

**생선류**

▶ [쾌속해동]버튼을 연속하여 눌러 무게를 선택하세요.
▶ 2초 후 자동으로 해동이 시작됩니다.

## 조리시간을 직접 조절하고 싶어요 (수동데우기)

음식의 종류와 양에 따라 조리시간을 직접 조절해 보세요.
요리시간이 더욱 즐거워집니다.

### ■ 작동방법 예) 2분30초동안 데우려면

**1** 회전접시 위에 뚜껑이나 랩을 씌운 음식을 올려 놓으세요.

**2** [수동조리]버튼을 이용하여 2분 30초를 설정하세요.

**3** [조리시작]버튼을 누르세요.

▶ 조리도중 **[조리시작]**버튼을 누를 때 마다 조리시간이 30초씩 증가됩니다. 최대로 설정할 수 있는 조리시간은 60분 입니다.

취소/절전

조리 중 취소하고 싶을 때는 **[취소/절전]**버튼을 누르면 동작이 취소 됩니다.

참고

- 그외 음식은 데우기 수동조리 표(24쪽)를 참조하여 데우세요.
- 조리도중 [수동조리]버튼을 이용해 시간을 증가 또는 감소 할 수 있습니다.

이렇게 사용하세요.

**조각 치킨 (300g, 냉장상태)**

▶ [수동조리]버튼을 이용하여 2분 30초를 설정하세요.
▶ 키친타올을 씌운 후 조리하세요.

**카레 1인분 (300g, 냉장상태)**

▶ [수동조리]버튼을 이용하여 3분을 설정하세요.
▶ 내열용기에 뚜껑 또는 랩을 씌운 후 데우세요.

**잡채 1인분 (250g, 냉장상태)**

▶ [수동조리]버튼을 이용하여 2분 30초를 설정하세요.
▶ 내열용기에 뚜껑 또는 랩을 씌운 후 데우세요.

랩사용

## ■ 데우기 수동조리 표

| 음식명 | | 분량 | 조리시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 밥 | | 1공기 | 2분 ~ 2분 30초 | 용기에 랩을 씌우고 조리하세요. |
| | | 2공기 | 3분 30초 ~ 4분 | |
| 찌 개 | | 1인분 | 4분30초 ~ 5분 30초 | |
| | | 2인분 | 6분~7분 30초 | |
| 스 프 | | 1인분(200g) | 2분30초~3분 | 오목한 용기에 랩이나 뚜껑을 씌우고 조리하세요. |
| 햄 버 거 | | 1개(150g) | 1분~1분 30초 | 냅킨으로 싼 상태에서 조리하세요. |
| 고 로 케 | | 2개 | 1분~1분 30초 | 접시에 랩을 씌우고 조리하세요. |
| 송 편 | | 1인분(300g) | 1분30초~2분 30초 | |
| 약 식 | | 1인분(300g) | 1분 30초~2분 30초 | |
| 전 유 어 | | 1접시(300g) | 2분~3분 | |
| 정 종 | | 1잔(200ml) | 40초~1분 | 컵에 뚜껑 없이 조리하세요. |
| 단 팥 죽 | | 1인분(200g) | 1분 30초~2분 | 뚜껑을 떼어 낸 후 조리하세요. |
| 호 박 죽 | | 1인분(200g) | 1분 30초~2분 | |
| 냉동 만두 | | 10개 | 2분~3분 | 물에 담갔다가 조리하세요. |
| | | 20개 | 3분 30초 ~ 4분 30초 | |
| 냉동 감자 | | 1접시(300g) | 4분 30초~5분 30초 | 접시에 랩을 씌우고 조리하세요. |
| 냉 동 핫 도 그 | | 5개 | 4분~5분 | |
| 냉동조각피자 | | 1개(100g) | 2분 | |
| 냉동 식품류 (닭강정, 바베큐바,치킨바 등) | | 1인분(200g) | 3분 30초~4분 30초 | |

*1

*2

참고

- 랩 사용시 구멍을 낸 후 조리하세요.
- 냉동식품 이외의 음식들은 냉장보관 상태를 기준으로 하였으므로 냉동상태에서 보관된 음식을 조리할 때는 시간을 더 추가하시고, 상온에서 보관한 음식을 조리할 때는 시간을 다소 줄여서 조리하세요.
- 딱딱해진 밥이나 빵은 물을 약간 뿌리고 데우면 부드럽고 따뜻하게 드실 수 있습니다. **(*1)**
- 소량의 음식물을 데울 때라도 반드시 랩이나 뚜껑이 있는 용기를 사용하세요. 수분 증발을 방지합니다.
- 같은 음식을 여러번 데우면 수분이 빠져나가 맛이 저하되므로 필요한 양만큼 덜어서 조리하세요.
- 만두류는 수분을 첨가하여 가열하면 표면의 건조를 막을 수 있습니다. **(*2)**

## 조리시간을 직접 조절하고 싶어요 (야채데치기)

음식의 종류와 양에 따라 조리시간을 직접 조절해 보세요.
요리시간이 더욱 즐거워집니다.

### ■ 작동방법 예) 시금치 300g을 3분 30초간 데치려면

**1** 회전접시 위에 뚜껑이나 랩을 씌운 음식을 올려 놓으세요.

**2** [수동조리]버튼을 이용하여 3분 30초를 설정하세요.

**3** [조리시작]버튼을 누르세요.

▶ 조리도중 **[조리시작]**버튼을 누를 때 마다 조리시간이 30초씩 증가됩니다. 최대로 설정할 수 있는 조리시간은 60분 입니다.

취소/절전

조리 중 취소하고 싶을 때는 **[취소/절전]**버튼을 누르면 동작이 취소 됩니다.

참고

- 그외 음식은 데치기 수동 조리 표(26쪽)를 참조하여 데치세요.

### 이렇게 사용하세요.

**쪽파 (300g)**

▶ [수동조리]버튼을 이용하여 4분을 설정하세요.
▶ 씻은 후 물기가 있는 상태로 랩을 씌워 데치세요.

**시금치 (300g)**

▶ [수동조리]버튼을 이용하여 3분 30초를 설정하세요.
▶ 씻은 후 물기가 있는 상태로 랩을 씌워 데치세요.

**미나리 (300g)**

▶ [수동조리]버튼을 이용하여 5분을 설정하세요.
▶ 씻은 후 물기가 있는 상태로 랩을 씌워 데치세요.

랩사용

## ■ 데치기 수동조리 표

| 음식명 | | 분량 | 조리시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 시 금 치 | | 300g | 3분30초~4분 | 잎과 줄기를 엇갈게 포개어 물기있는 채로 랩 또는비닐봉지에 담아조리하세요. |
| 쑥 갓 | | 300g | 3분~3분 30초 | |
| 쪽 파 | | 300g | 3분 30초~4분 | |
| 가 지 | | 300g | 3분 30초~4분 | 알맞은 크기로 잘라 물기 있는 채로 랩 또는 비닐봉지에 담아 조리하세요. |
| 호 박 | | 300g | 3분 30초~4분 30초 | |
| 브로컬리 | | 300g | 5분 30초~6분 30초 | |
| 컬리플라워 | | 300g | 5분 30초~6분 30초 | |
| 양 배 추 | | 350g | 7분~8분 | |
| 단 호 박 | | 500g | 9분~11분 | |
| 당 근 | | 300g | 3분 30초~4분 30초 | |
| 취 나 물 | | 300g | 3분 30초~4분 | 물기 있는 채로랩 또는 비닐봉지에 담아 조리하세요. |
| 깻 잎 | | 300g | 3분 30초~4분 | |
| 미 나 리 | | 300g | 5분~5분 30초 | |
| 호 박 잎 | | 300g | 3분~3분 30초 | |
| 비름나물 | | 300g | 3분~3분 30초 | |
| 느타리버섯 | | 300g | 3분~4분 | |
| 콩 나 물 | | 300g | 4분 30초~5분 | |
| 숙 주 | | 300g | 5분~5분 30초 | |
| 완 두 콩 | | 300g | 3분~4분 | |
| 고 구 마 | – | 800g (4~6개) | 13분~16분 | 내열용기에 담아조리하세요. |
| 감 자 | – | 800g (4~6개) | 15분~16분 | |

## ■ 효과적인 대치기 요령

### 같은 크기끼리 모아서 데치세요.

▶ 호박, 당근, 컬리플라워, 브로컬리는 같은 크기로 자르거나 나누어 랩에 싸서 데치면 좋습니다.



### 야채의 잎과 줄기는 엇갈리게 놓으세요.

▶ 익는 속도가 다른 것은 엇갈리게 놓아 데치면 고루 데쳐집니다.

### 정해진 양에 맞춰 데치세요.

▶ 너무 많은 양은 골고루 데쳐지지 않습니다.

### 랩이나 뚜껑을 사용하세요.

▶ 식품의 수분증발을 막기 위해 랩으로 빈틈없이 싸거나 뚜껑을 덮어 데쳐 주세요.

⚠ 주의

- 랩 사용시 구멍을 낸 후 조리하세요.

## ■ 작동방법 예) 11시 20분을 설정하려면

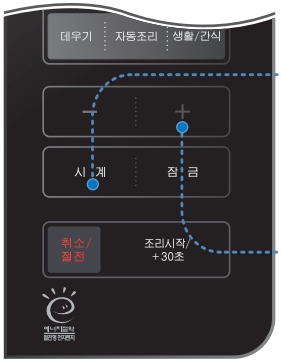


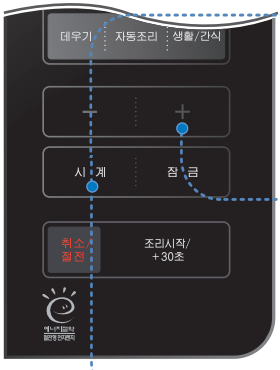


**1** [시계]버튼을 누르세요.

▶ '시' 가 깜빡입니다.

**2** [수동조리]버튼을 누르세요.

▶ [수동조리]버튼을 이용하여 '11' 에 맞추세요.

**3** [시계]버튼을 누르세요.

▶ 시간 설정이 완료되고 '분' 이 깜빡입니다.

**4** [수동조리]버튼을 누르세요.

▶ [수동조리]버튼을 이용하여 '20' 에 맞추세요.

**5** [시계]버튼을 누르세요.

▶ 시간 입력이 완료됩니다.

필요시 편리하게 사용하세요.

## ■ 탈취기능

**조리실 안의 냄새나 연기를 없앨 때 사용합니다. 전자레인지 내부를 닦아 주세요.**

**[탈취]버튼을 누르면 탈취가 시작됩니다.**

- ▶ 초기에는 5분이 선택되며 **[조리시작]**버튼을 누름에 따라 30초씩 15분까지 추가로 시간을 선택할 수 있습니다.
- ▶ 탈취기능을 사용한 후에도 냄새가 나는 경우에는 레몬을 몇조각 넣어서 다시 **[탈취]**버튼을 눌러주면 냄새가 완전히 없어집니다.
- ▶ 전자레인지는 동작되지 않고 공기순환팬만 작동하여 전자레인지 내부의 냄새를 없애줍니다.

## ■ 절전기능

**전기를 절약하는 절전기능입니다.**

- ▶ 문을 열어놓고 오랫동안 방치할 때 실내등이 소등되어 전기료를 절약할 수 있습니다.
- ▶ 문을 열어놓고 닫지 않으면 5분 후에 자동으로 실내등이 소등됩니다. 버튼을 누르거나 조리를 시작하면 다시 실내등이 점등 됩니다.
- ▶ 조리 후 **[취소/절전]**버튼을 한번 누르면 모든 표시가 사라집니다.

## ■ 잠금기능

**어린이가 마음대로 버튼을 조작하여 고장등을 일으키는 것을 방지하기 위한 기능입니다.**

**버튼을 잠그는 방법(취소 상태에서 가능))**

- ▶ **[잠금]**버튼을 3초이상 누르세요.
- ▶ 부저음이 울리면서 이 표시되고 모든 버튼이 동작하지 않습니다.

**잠금 해제 방법**

- ▶ **[잠금]**버튼을 3초이상 누르세요.
- ▶ 부저음이 울리면서 표시가 사라지고 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

# 렌지조리편

음식의 영양소와 색을 유지하면서 조리하고 싶어요.

## ■ 렌지 조리란

음식의 겉과 속을 동시에 익혀주어 영양소 파괴가 거의 없고 익는 속도가 빨라 식품의 맛과 색을 그대로 유지시켜 주는 조리법입니다.

## ■ 렌지조리 요령

랩에 구멍을 뚫어 씌우거나 뚜껑을 덮어 식품 자체의 수분을 활용하세요.

밀봉된 포장식품은 별도의 용기에 옮겨 가열하세요.
그대로 넣을 수 있는 용기로 판매되는 식품도 있습니다.

재료의 크기를 고르게 하세요.
재료가 고르게 익습니다.

은근한 맛을 내려면 뜸을 들이세요.

음식을 골고루 익히려면 배열을 잘 하세요.
감자나 닭다리 같이 작은 것을 여러 개 익힐 때는 바깥쪽으로 배열하고 평평하게 펼쳐 놓으면 고르게 익힐 수 있습니다.

# 감자조림

조리시간 12~14min

**재료**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 감자 | 4개(400g) | 설탕 | 1½큰술 |
| 쇠고기 | 50g | 식용유 | 1큰술 |
| 풋고추 | 5개 | 다진파 | 1큰술 |
| 간장 | 3큰술 | 깨소금 | 적당량 |

**조리법**

1. 감자는 깨끗이 손질하여 알맞은 크기로 자르고 물에 한번 씻어둔다.
2. 쇠고기는 한입 크기로 썰어놓고 풋고추는 어슷썰기한다.
3. 내열용기에 감자, 쇠고기, 풋고추를 담고 양념장을 넣은 다음 잘 버무려 랩이나 뚜껑을 덮고 [수동조리]버튼을 눌러 7~8분을 설정한 후 [조리시작]버튼을 누른다. 조리 후 잘 저은 후 [수동조리] 버튼을 눌러 5~6분을 설정한 후 [조리시작]버튼을 누른다.



# 두부회

조리시간 4~6min

**재료**

| | |
|---|---|
| 두부 | 1모 |
| 오이 | 1/4개 |
| 당근 | 1/4개 |
| 홍고추 | 1/2개 |
| 풋고추 | 1/2개 |
| 부추 | 10g |
| 깻잎 | 한장 |
| 상추 | 한장 |

[양념 초간장]

| | |
|---|---|
| 간장 | 1½큰술 |
| 설탕 | 1/2작은술 |
| 식초 | 1/2큰술 |
| 고춧가루 | 1작은술 |
| 물 | 1큰술 |
| 깨소금 | 1/2큰술 |
| 참기름 | 1작은술 |

[겉절이 양념]

| | |
|---|---|
| 간장 | 1/2큰술 |
| 설탕 | 1/2작은술 |
| 고춧가루 | 1/2작은술 |

**조리법**

1. 두부를 4등분하여 내열접시에 담아 랩을 씌우고 구멍을 낸다. [수동조리] 버튼을 눌러 4~6분을 설정한 후 [조리시작]버튼을 누른다.
2. 오이와 당근은 3cm길이로 곱게 채썰고 고추는 둥글게 썬다.
3. 부추는 2cm길이로 자르고, 깻잎과 상추는 굵게 채썬다.
4. 접시에 1의 두부를 담고 그 위에 2의 오이, 당근, 고추를 얹고 겉절이 양념을 곁들인다.

# 피자토스트

조리시간 5~6min

**재료**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 식빵 | 4조각 | 토마토케찹 | 4큰술 |
| 프랑크소세지 | 2개 | 양파 | 1/2개 |
| 피망 | 1개 | 다진마늘 | 1큰술 |
| 양송이버섯 | 3개 | 소금, 후추 | 약간 |
| 피자토스트 치즈 | 4장 | | |

**조리법**

1 프랑크소세지는 얇고 둥글게 썰고 양송이버섯은 깨끗이 손질하여 모양대로 0.2cm두께로 썰어 준비한다.

2 양파는 다지고 토마토케찹, 다진마늘, 소금, 후추를 섞어[수동조리] 버튼을 눌러 2분을 설정한 후 [조리시작]버튼을 누른다.

3 내열접시에 식빵을 놓고 그 위에 2의 소스를 고르게 바르고 1의 재료를 고르게 배열하여 [수동조리] 버튼을 눌러 3~4분을 설정한 후 [조리시작] 버튼을 누른다.

# 약식

조리시간 11~14min

**재료**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 찹쌀 | 2컵 | 계피가루 | 1작은술 |
| 밤 | 20개 | 소금 | 1/4작은술 |
| 대추 | 15개 | 후추 | 약간 |
| 잣 | 1/2컵 | [소스] | |
| 간장 | 2큰술 | 황설탕 | 2/3컵 |
| 참기름 | 2큰술 | 물 | 3큰술 |

**조리법**

1 밤을 섞어 지은 찰밥을 준비한다.

2 대추는 씨를 발라 2~3조각으로 썰어놓는다. 잣은 깨끗이 다듬어 놓는다.

3 황설탕과 물을 잘 섞어 [수동조리] 버튼을 눌러 1분~2분을 설정한 후 [조리시작]버튼을 누른다.

4 준비한 찹쌀밥에 3에서 준비한 소스와 잣, 대추, 계피가루, 후추, 간장, 참기름 등을 넣고 고루 섞어 뚜껑을 연 상태에서 [수동조리] 버튼을 눌러 10~12분을 설정한 후 [조리시작]버튼을 누른다.

## ■ 청소방법

### 1 조리실 내부를 깨끗이 닦아 주세요.

▶ 조리 후 벽이나 천정에 묻은 찌꺼기는 중성세제를 묻혀 행주로 깨끗이 닦아 주세요.

### 2 몸체 바깥을 깨끗이 닦아 주세요.

▶ 조작부는 너무 힘껏 닦지 마세요.

### 3 조리 후 회전접시는 씻어 주세요.

▶ 회전접시는 중성세제로 깨끗이 씻은 후 물기를 닦아내고 조리실에 넣어 주세요.

### 4 투시창을 깨끗이 닦아 주세요.

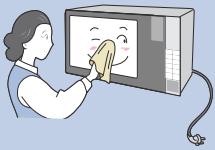

▶ 투시창의 바깥쪽이나 안쪽은 중성세제와 젖은 행주로 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 완전히 없애 주세요.

⚠ 주의

- 청소시 벤젠, 신나 및 금속 수세미는 절대로 사용하지 마세요. (변색되거나 표면이 상할 수 있습니다.)
- 물을 직접 뿌려 청소하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

고장신고 전에 꼭 확인해 주세요

제품 사용중 아래와 같은 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요.
고장이 아닐 수 있습니다.

## ■ 고장신고 전 확인사항

| | 이런 증상엔 | 이렇게 조치하세요. |
|---|---|---|
| 조리중 이상해요 | **회전접시가 회전하지 않거나 회전이 고르지 않아요.** | ▶ 회전받침이나 회전접시가 잘 놓여져 있는지 확인하세요.<br>▶ 식품이나 용기가 내부의 벽에 닿지 않았는지 확인하세요.<br>▶ 조리실 바닥의 음식 찌꺼기를 깨끗이 닦아주세요. |
| | **동작시 불꽃이 생겨요.**<br> 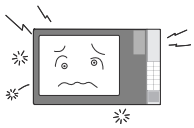 | ▶ 조리실 벽에 금속이 닿지 않았는지 확인하세요.<br>▶ 금선이나 은선이 있는 그릇을 사용하지 않았는지 확인하세요. |
| | **실내등의 밝기나 동작소리가 일정하지 않아요.** | ▶ 출력 변화에 따른 것으로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.<br>▶ 해동시에도 적절한 해동을 위하여 출력이 전환됩니다. |
| | **전자레인지 내부에 연기나 악취가 나요.** | ▶ 내부나 문 안쪽에 식품의 찌꺼기, 기름 등이 붙어있는지 확인하세요.<br>▶ 조리 중 본체 후면의 배기구에서 증기가 나올 수 있으나 고장은 아닙니다. |
| 동작이 이상해요 | **동작 중에 제품 전면에서 바람이 나와요.** | ▶ 제품에서 발생되는 높은 열을 식혀주기 위해 팬모터 동작시 전면으로 바람이 나옵니다. 고장 및 전파가 나오는 것은 아니므로 안심하고 사용하세요. |
| | **동작시 소리가 변하고 '딱딱' 소리가 나요.** | ▶ 출력을 교체하는 스위치 또는 부품을 냉각하는 팬의 소리입니다. 안심하세요. |
| | **진행표시부에 전혀 표시가 나타나지 않아요.**<br> 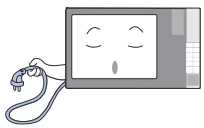 | ▶ 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았는지 확인하세요.<br>▶ 배전반 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인하세요.<br>▶ 제품의 전압이 사용전압과 일치하는지 확인하세요.<br>▶ 전원 플러그를 꽂은 후 [절전]버튼을 눌렀는지 확인하세요.<br>▶ [취소]버튼을 누르거나 조리실 문을 닫았다가 열어주세요. |

## ■ 폐 가전제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 가전제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

### 무료 처리방법

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고, 사용하던 기존 제품을 버리고자 하는 경우,
신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

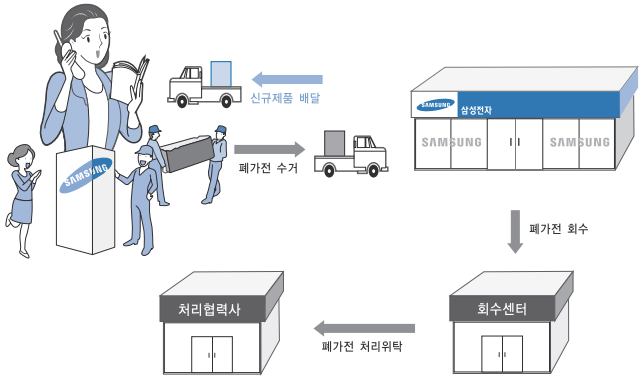


### 유료 처리방법

신규 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우,
관할 동사무소에 연락하시어 처리하면 됩니다.

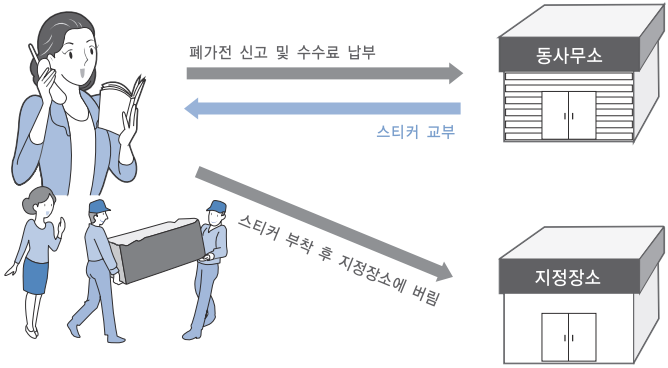

## ■ 제품 규격

| 모 델 명 | | RE-C20JW, RE-C20JT, RE-C20JB, RE-C20JS |
|---|---|---|
| 소 비 전 력 | 전자레인지 | 1100W |
| 고주파출력 | 700W | |
| 정 격 전 압 | 220V, 60Hz | |
| 발진주파수 | 2,450MHz | |
| 제 품 중 량 | 12.5Kg | |
| 치 수 | 외 관 | 가로 489mm X 높이 275mm X 깊이 365mm |
| | 조 리 실 | 가로 330mm X 높이 211mm X 깊이 329mm |

디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.

# 제품보증서

품질 보증 기간은 1년
핵심부품(마그네트론) 보증기간은 (3년)
부품보유기간은 7년입니다

## 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래위원회 고시 제2008-3호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

| 제 품 명 | | 모 델 명 | |
|---|---|---|---|
| 구 입 일 | 년 월 일 | Serial No. | |
| 구입대리점 | | 판매금액 | |

## 무상서비스

※ 일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소 등 )

| ■ 소비자 피해유형 | 품질보증기간이내 | 품질보증기간이후 |
|---|---|---|
| **부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시** | | |
| ■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 해당없음 |
| ■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 무상수리 | 해당없음 |
| ■ 제품 구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해 | 제품교환 | 해당없음 |
| ■ 교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 | 구입가 환급 | 해당없음 |
| ■ 교환불가능시 | 구입가 환급 | 해당없음 |
| ■ 동일 하자로 2회까지 고장 발생시 | 무상수리 | 유상수리 |
| ■ 동일 하자로 3회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 유상수리 |
| ■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 유상수리 |
| ■ 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 |
| ■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환급 | |
| ■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 정액감가상각후 환불 |
| **소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우** | | |
| ■ 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 | 유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환 |
| ■ 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

## 유상서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

### 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰,화재,염해,수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리,형광등,램프류, 필터류,리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

SAMSUNG

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

사용설명서

본사 : 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지 Tel: (031)200-1114

**서비스센터 대표전화번호**

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

**서비스센터 홈페이지**

**www.samsungsvc.co.kr**

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및
실시간 사이버 상담이 가능한 서비스센터를 운영하고
있습니다.

**고객 상담실**
서울 **02-541-3000 / 080-022-3000**

**인터넷 쇼핑몰**
http://www.gosamsung.co.kr

**인터넷 홈페이지**
http://www.sec.co.kr

[한국 AS 우수 기업]마크는 국가 기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

Ⓐ-2

Code No.:DE68-03563A-02